

UNIQUE SPA

bath solutions

Manual de Instalação e Utilização



Banheira – VETRI 180 e VETRI 150

Os produtos Unique SPA, contam com a mais alta qualidade e a sua instalação faz parte dela. Para garantir a sua segurança e de nosso cliente, antes de instalar este produto, leia atentamente esse manual.

Instruções Prévias

- A banheira Vetri não possui misturador próprio. O enchimento de água pode ser realizado de duas formas:
 - 1) Utilizando um misturador externo com bica, ou
 - 2) Utilizando um misturador externo e levando a tubulação de água misturada até o centro inferior da banheira (embaixo dela existe uma conexão com rosca fêmea de ½ polegada para enchimento de água através dos seus jatos de hidromassagem).
- Conserve a banheira em sua embalagem original e na posição adequada. Nunca coloque peso ou outro material sobre sua embalagem.
- Depois de desembalado, mantenha em local seco, protegida de poeira e resíduos da obra.
- A instalação deve ser feita por equipe técnica profissional autorizada.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- CUIDADO: Somente permita crianças a usarem o aparelho sem supervisão quando adequadas instruções forem dadas a elas, de modo que a criança seja capaz de usar o aparelho de maneira segura e entenda o perigo do uso impróprio.
- A temperatura da água dentro da banheira não deve ultrapassar os 60°C.
- Esta é uma banheira *free standing*. Portanto, deve ser instalada solta acima do piso. Não deve ser feita alvenaria no seu entorno.
- Não utilize aparelhos ligados à rede elétrica a menos de 1,5 m da banheira quando ela estiver em uso.
- Para sua segurança, a instalação elétrica e o sistema de aterramento para este produto devem ser executados por pessoa qualificada e seguindo as normas do INMETRO.
- Os fios-terra deste aparelho deverão estar sempre conectados.

- Partes que contenham partes vivas, exceto partes com extra-baixa tensão de segurança não superior a 12 V, devem ser inacessíveis a uma pessoa na banheira.
- Aparelhos aterrados devem estar ligados à fiação fixa.
- Partes que possuem componentes elétricos, exceto os dispositivos de controle remoto, devem ser localizados ou fixados de modo que eles não possam cair na banheira.
- Deve ser sempre utilizado um interruptor DR exclusivo para este aparelho.

Requerimentos técnicos

Elétrica

Tensão Nominal	Quadro de Força	Fiação
220V	Disjuntor 20A + Interruptor DR	4mm ² (2 fases + terra)

Desenho técnico




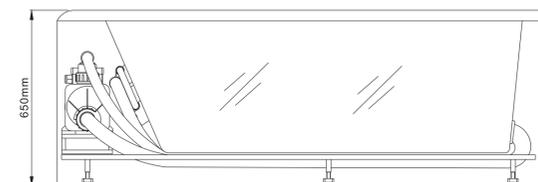


Diagrama elétrico

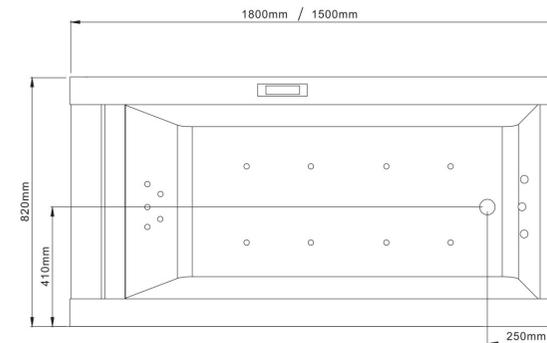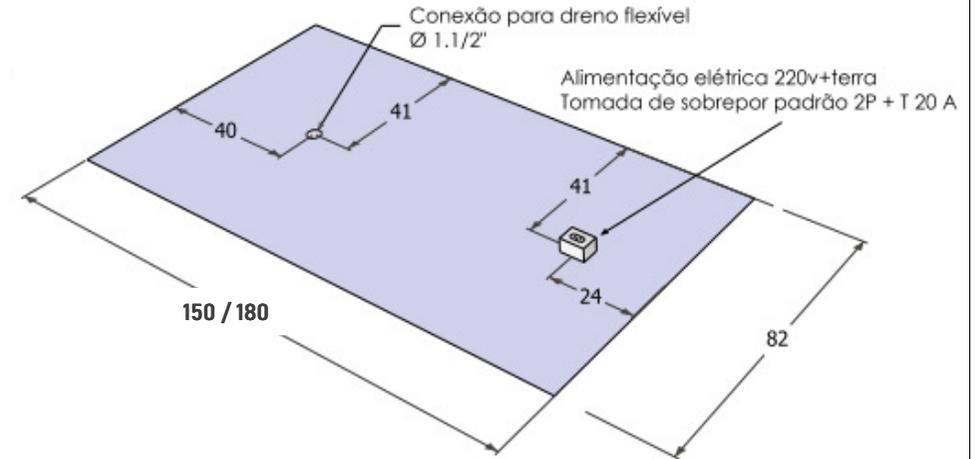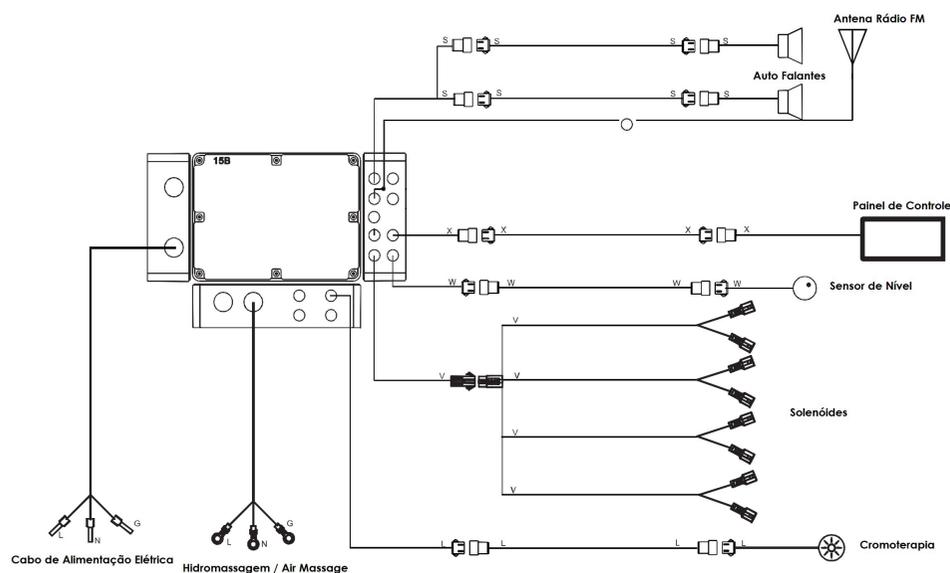


Especificações Elétricas

Central Elétrica	Bomba de Hidro e ar	Iluminação	Auto Falante	Solenóides
220V / 50-60Hz	220V / 50-60Hz	DC12V	DC12V	DC12V
	1125W	3W	15W	5W

Instalação

- Verifique se todas as partes necessárias para a completa instalação da banheira estão disponíveis (ver a legenda de peças deste manual).
- Retire cuidadosamente a banheira da sua embalagem. Depois regule seu nível com ela na posição final. Verifique se todos os suportes encostam-se ao chão. Utilize um medidor de nível para uma melhor precisão.
- Efetue a conexão de seu dreno flexível no ponto de esgoto. Verifique se todos os encanamentos da banheira estão bem apertados.
- Conecte o cabo de alimentação à rede elétrica da residência através de plugue 2P + T/ 20A seguindo as normas do INMETRO. A alimentação deve ficar numa posição que permita o seu acesso futuro.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- **IMPORTANTE** = O produto deve ser alimentado por uma linha elétrica dedicada, independente das demais, desde o quadro geral de distribuição e com disjuntor de 30A que assegure o desligamento total da energia.
- **IMPORTANTE** = Obrigatoriamente, também deve ser providenciado um disjuntor de dispositivo DR (Disjuntor Diferencial Residual) de alta sensibilidade e corrente residual diferencial não superior a 30 mA.
- **IMPORTANTE** = Para sua segurança e do cliente, não se esqueça de conectar o fio terra ao aterramento da rede. Aparelhos aterrados devem ser permanentemente conectados a fiação fixa.
- O produto deve ser conectado ao conjunto equipotencial da residência. O local para conexão equipotencial do produto fica na parte interna do painel, junto a este símbolo:
 
- Teste todas as funções do painel de controle, com a banheira cheia.

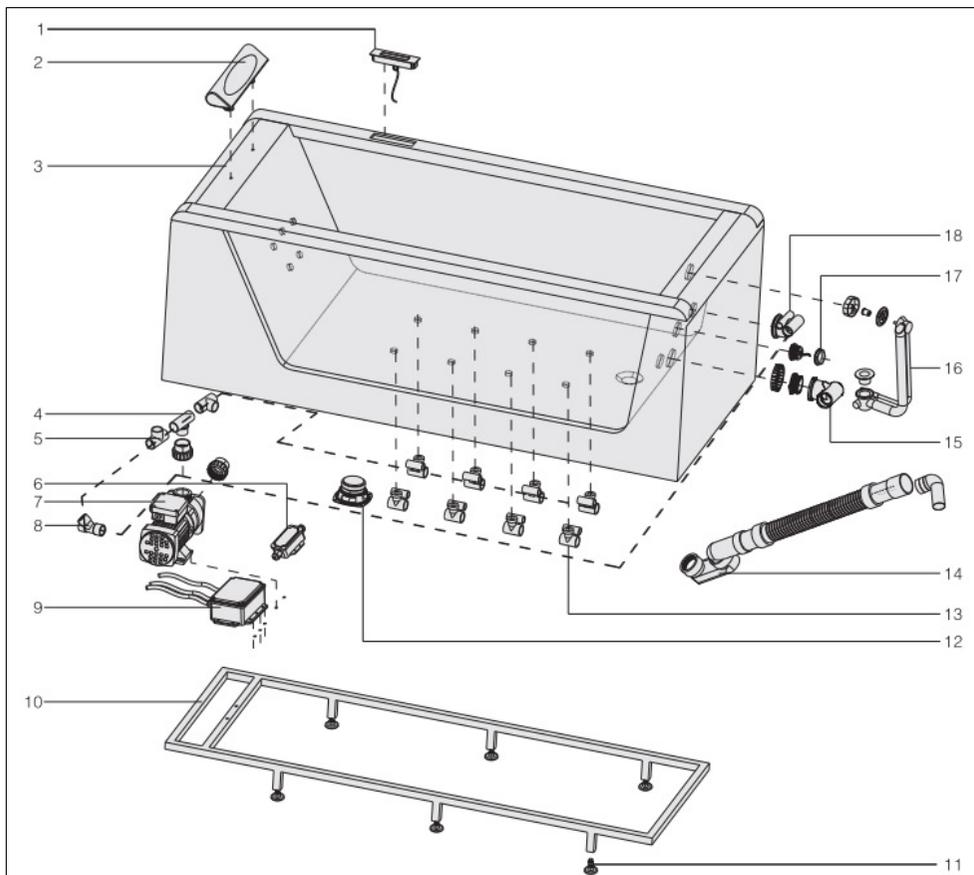


Legenda - Peças

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Painel de controle | 17. Cromoterapia |
| 2. Encosto cabeça | 18. Jatos para as costas |
| 3. Estrutura principal em acrílico | |
| 4. Conexão plástica A07 | |
| 5. Conexão plástica 3 lados (T) | |
| 6. Caixa de passagem | |
| 7. Bomba hidromassagem / air massage | |
| 8. Conexão plástica 3 lados (1x2) | |
| 9. Central elétrica | |
| 10. Estrutura de suporte em aço inox | |
| 11. Suporte regulável | |
| 12. Auto falantes | |
| 13. Jatos de Hidromassagem | |
| 14. Dreno flexível | |
| 15. Ralo | |
| 16. Estrutura de drenagem | |

Painel de Controle

A sua banheira **Unique SPA** tem controle computadorizado de suas funções.

Veja abaixo esquema para utilização do painel computadorizado:

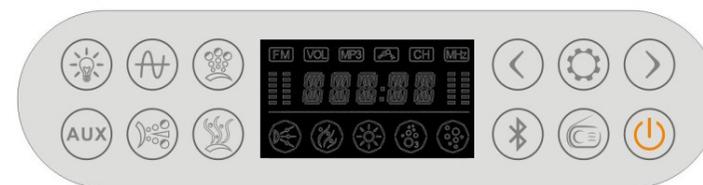

Operações básicas

- Pressione o botão para ligar ou desligar o painel de controle.
- Após 1 hora ligada, o painel de controle desligará automaticamente.
- Se o painel de controle ficar 5 minutos sem ser operado, uma trava de segurança será automaticamente acionada (um ícone escrito "LOCK" aparecerá no visor), impossibilitando o acionamento de qualquer função. Para destravar basta ficar pressionando qualquer um dos botões.

Hidromassagem e Air massage

- Selecione o ícone para ligar a hidromassagem.
- A hidromassagem só será ativada se o nível de água da banheira estiver cobrindo todos os jatos. Se o ícone de hidromassagem estiver piscando após acionado, é porque o nível mínimo de água ainda não foi atingido e a hidromassagem não será executada.

- Selecione o ícone  para adicionar a função Air Massage no sistema de hidromassagem. A cada novo toque, uma velocidade de Air Massage será acionada (ao todo, são 4 velocidades fixas com esta função).
- O *air massage* só será ativado depois que a hidromassagem for ligada.
- Com a hidromassagem ligada, você também pode selecionar o ícone  para acionar 2 velocidades cíclicas de hidromassagem (a cada toque, um ciclo é escolhido e, no terceiro toque, esta função é desligada).

Cromoterapia

- Clique no ícone  para ir trocando as cores conforme abaixo:
 1º clique = vermelho.
 2º clique = vinho.
 3º clique = verde.
 4º clique = azul turquesa.
 5º clique = azul.
 6º clique = violeta.
 7º clique = cores mudam em seqüência.
 8º clique = desliga cromoterapia.

Rádio

- Selecione o ícone  para ligar o rádio. Aperte novamente para escolher a estação. Aumente ou diminua as estações através dos botões  ou .
- Pressione o botão  até aparecer no visor a opção "CH", e então, através dos botões  ou  escolha canais com frequências previamente salvas. Para memorizar suas estações preferidas, primeiro selecione um canal, escolha a frequência desejada e então pressione o ícone  por 2 segundos.
- Pressione o botão  até aparecer no visor a opção "VOL", e então aumente ou diminua o volume através dos botões  ou .

Limpeza e conservação

É importante você sempre seguir as recomendações deste manual ao efetuar a limpeza da sua banheira, evitando danos e aumentando a vida útil do seu produto.

- Para limpeza use somente água e esponja não abrasiva.
- Jamais utilize produtos químicos impróprios (abrasivos, solventes, corrosivos, etc.) na limpeza da sua banheira.
- Jamais utilize soda cáustica para limpar o encanamento de drenagem da banheira. Caso o mesmo esteja entupido, desconecte o dreno flexível e limpe-o com água.
- Caso haja pequenos riscos na superfície de acrílico, poderá ser utilizada lixa d'água 1500 e depois polidor de abrasão leve.
- A tampa do ralo é removível. Limpe-o periodicamente a fim de proporcionar um melhor escoamento da água.

Além destas recomendações é sempre importante verificar periodicamente:

- Existência de vazamentos no conjunto hidráulico da banheira.
- Verificar periodicamente a integridade dos cabos elétricos da banheira.

Termo de Garantia

A Unique Imp. e Exp. de Acabamentos Ltda. (Unique SPA) assegura ao consumidor garantia de 2 (dois) anos contra eventuais defeitos de fabricação, sendo que a responsabilidade do importador restringe-se somente à substituição do componente ou produto. Esta garantia é aplicada a partir da data de aquisição, comprovada através da apresentação da nota fiscal de compra.

Havendo necessidade de manutenção, a Unique SPA designará Serviço de Assistência Técnica Autorizada. Para manter a garantia dos produtos Unique SPA, somente o serviço Autorizado está credenciado a executar serviços de manutenção, troca de peças de reposição ou produto.

Asseguramos ainda a oferta de componentes de reposição enquanto não cessar a comercialização do produto. Caso cessada a comercialização, a Unique SPA manterá a oferta de reposição de sua linha de produtos por um período razoável de tempo, na forma da lei.

A garantia contratual obedecerá aos prazos ora estabelecidos, sendo vedada a prorrogação, independentemente de o consumidor tê-la utilizado.

NÃO SÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- Peças perdidas;
- Peças danificadas no manuseio, instalação ou uso;
- Peças danificadas pelo desgaste natural do uso, como: anéis de vedação, retentores, cunhas, mecanismos de vedação, baterias;
- Manutenção incorreta realizada por pessoas não autorizadas;
- Instalações incorretas e/ou erros de especificação;
- Produtos com corpos estranhos em seu interior como: cola, lubrificantes, detritos, fita veda-rosca, estopas ou que impossibilite o seu correto funcionamento;
- Produtos instalados onde a água apresentar impurezas, detritos ou conter substâncias estranhas a mesma e que venham causar mal funcionamento;
- Utilização de peças não originais;
- Adaptação e/ou acabamento não original de fábrica;
- Danos causados nos acabamentos por limpeza com líquidos corrosivos, solventes, limpeza com materiais abrasivos, batidas, manuseio inadequado, quedas, instalação em ambientes com atmosfera agressiva e falta de limpeza periódica.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- Os produtos instalados em locais públicos e/o de uso coletivo terão o período reduzido em 50%.

Não sendo caracterizada a garantia, a responsabilidade de qualquer ônus será do consumidor.

Unique Imp. e Exp. de Acab. Ltda

UNIQUE SPA

bath solutions

www.uniquespa.com.br

faleconosco@uniquespa.com.br

(51) 3084 8874

Importado por:

Unique Imp. e Exp. de Acab. Ltda

Av. Icaraí, 2030 - Porto Alegre - RS

(51) 3084 8874

C.N.P.J: 15.839.413/0001-31

I.E: 096/3489046